

Configurazione Iniziale per HxGN SmartNet Strumentazione: **GS07 – GS08+**

1. CONFIGURAZIONE DEL TELEFONO, CONNESSIONE A INTERNET E SERVER DI CORREZIONE RTK

• CREARE LA NUOVA CONFIGURAZIONE WIZARD RTK

Dal MENU' PRINCIPALE premere **Impostazioni** => **1 Connessioni** => **3 Wizard Rover RTK** => Inserire un nome identificativo del profilo (es. **SmartNet**) e premere **Avanti**

The image displays a sequence of four screenshots from the Leica Captivate software interface, connected by red arrows indicating the navigation path:

- Leica Captivate - Home:** The 'Impostazioni' (Settings) icon, represented by a gear, is highlighted with a red box.
- Impostazioni:** The '1 Connessioni' (Connections) option is highlighted with a red box.
- Connessioni:** The '3 Wizard rover RTK' option is highlighted with a red box.
- Wizard Rover RTK:** The 'Nome' (Name) field is populated with 'ITALPOS'. The 'Avanti' (Next) button at the bottom right is highlighted with a red box.

Below the 'Wizard Rover RTK' screenshot, a detailed view of the 'Che tipo di connessione si vuole utilizzare?' (Which type of connection do you want to use?) screen is shown. The 'Internet (es NTRIP)' option is selected and highlighted with a red box, while 'Radio' and 'Chiamata (numero di telefono)' are unselected.

Spuntare il "Tipo Connessione" **Internet (es NTRIP)** e premere **Avanti** => In base al dispositivo prescelto per la connessione a Internet, ovvero **Telefono cellulare Bluetooth** (cellulare esterno) oppure **Porta modem CS 3.5G** (vedere Pag. 4 della presente guida):

- **BLUETOOTH:** spuntare **Telefono cellulare Bluetooth** e premere **Avanti** => spuntare **Dispositivo GSM/GPRS/UMTS**, in “Nome del dispositivo” selezionare il modello di telefono cellulare utilizzato e premere **Avanti**

Wizard Rover RTK

A quale porta è connesso il dispositivo RTK?

☒ Telefono cellulare Bluetooth

☐ Porta modem CS 3.5G

Indietro Avanti



Wizard Rover RTK

Quale dispositivo RTK è in uso?

☒ Dispositivo GSM/GPRS/UMTS

☐ Dispositivo CDMA

Nome del dispositivo **Nokia Phone**

Indietro Avanti

A questo punto ricercare il dispositivo bluetooth e selezionarlo (**se viene richiesto un codice, inserire 4 volte zero – 0000**)

A connessione BT con il cellulare avvenuta impostare l'**APN** nella relativa sezione e premere **Avanti** => **non** spuntare nulla nella sezione “Impostazioni connessione Internet (opzionali)” e premere **Avanti**

Wizard Rover RTK

Inserire APN per la connessione Internet.

APN **IBOX.TIM.IT**

Questa informazione può essere ottenuta dal provider internet.

Indietro Avanti



Wizard Rover RTK

Impostazioni connessione Internet (opzionali)

Usa indirizzo IP statico ☐

Usa ID utente e password ☐

Indietro Avanti

2

L'APN varia in base al gestore telefonico: di seguito indichiamo gli APN più comuni:

TIM => IBOX.TIM.IT

VODAFONE => WEB.OMNITEL.IT

Per gli altri APN consigliamo di chiedere al proprio gestore telefonico.

A questo punto impostare i dettagli del nuovo server di correzioni RTK.

Impostare:

Nome Server: **SmartNet** (un nome identificativo qualsiasi)

Indirizzo: **it.nrtk.eu**

Porta: **2101**

Spuntare “Usa NTRIP con questo server” ed inserire:

ID Utente NTRIP e Password NTRIP forniti dai gestori della Rete HxGN SmartNet

Wizard Rover RTK

Inserisci dettagli del nuovo server

Nome server **italpos**

Indirizzo **it.nrtk.eu**

Porta **2101**

Usa NTRIP con questo server ☒

ID Utente NTRIP **username**

Password NTRIP **.....**

Indietro Avanti

Premere **Avanti** per continuare.

Spuntare **Inserisci mountpoint manualmente** e premere **Avanti** => digitare **MAX3-RDN** (**NRT3-RDN** se si utilizza l'abbonamento di tipo **Nearest**; **IMAX3-RDN-MSM** se si utilizza l'abbonamento **FULL GNSS**), premere **INVIO** e poi **Avanti** => spuntare **Ricezione correzioni da rete RTK** ed in **Tipo Rete** selezionare **MAX** (**Nearest** se si utilizza l'abbonamento di tipo **Nearest**; **IMAX** se si utilizza l'abbonamento di tipo **FULL GNSS**) => spuntare **Invia messaggio GGA** => **non** spuntare **Invia ID Utente** => premere **Avanti**

Wizard Rover RTK

E' richiesto un mountpoint. Come procedere?

☐ Seleziona mountpoint da una tabella

☒ **Inserisci mountpoint manualmente**

Indietro Avanti

Wizard Rover RTK

Inserire nome mountpoint.

MountPoint **MAX3-RDN**

Indietro Avanti

Wizard Rover RTK

Inserire dettagli della rete RTK

Ricezione correzioni da rete RTK ☒

Tipo rete **MAX**

Invia messaggio GGA ☒

Invia ID Utente ☐

Indietro Avanti

Nella schermata successiva impostare:

Formato Dati RTK: **RTCM v3**
Sensore Base: **Rileva autom.**
Antenna Base: **ADVNULLANTENNA**

NON spuntare le altre righe in basso

Wizard Rover RTK

Inserire dettagli della connessione RTK

Formato dati RTK **RTCM v3**

Sensore base **Rileva auto**

Antenna base **ADVNULLANTENNA**

La base RTK ha un ID unico ☐

Usa sistema di coordinate automatico ☐

Ricevi informazioni rete RTK ☐

Indietro Avanti

Al termine dell'inserimento delle impostazioni premere **Avanti** e poi spuntare **No, salva le mie impostazioni** (se richiesto) e premere **Avanti**.

In questo modo la configurazione è terminata, e lo strumento è pronto per la connessione RTK alla Rete HxGN SmartNet.

- **Porta modem CS 3.5G:** spuntare **Porta modem CS 3.5G** e premere **Avanti** => inserire il nome del dispositivo **Cinterion 3.5G**, spuntare **Usa rete UMTS se disponibile** e premere **Avanti** => inserire **SE NECESSARIO** i codici PIN e PUK della SIM e premere **Avanti**

Wizard Rover RTK

A quale porta è connesso il dispositivo RTK?

☐ Telefono cellulare Bluetooth

☒ Porta modem CS 3.5G

Indietro Avanti



Wizard Rover RTK

Quale dispositivo RTK è in uso?

Nome del dispositivo: Cinterion 3.5G

Usa rete UMTS se disponibile: ☒

Indietro Avanti



Wizard Rover RTK

Inserire PIN e PUK della SIM.

Codice PIN:

Codice PUK:

Indietro Avanti

4

Impostare l'**APN** nella relativa sezione e premere **Avanti** => **non** spuntare nulla nella sezione "Impostazioni connessione Internet (opzionali)" e premere **Avanti**

Wizard Rover RTK

Inserire APN per la connessione Internet.

APN: IBOX.TIM.IT

Questa informazione può essere ottenuta dal provider internet.

Indietro Avanti



Wizard Rover RTK

Impostazioni connessione Internet (opzionali)

Usa indirizzo IP statico: ☐

Usa ID utente e password: ☐

Indietro Avanti

L'APN varia in base al gestore telefonico: di seguito indichiamo gli APN più comuni:

TIM => IBOX.TIM.IT
VODAFONE => WEB.OMNITEL.IT

Per gli altri APN consigliamo di chiedere al proprio gestore telefonico.

A questo punto impostare i dettagli del nuovo server di correzioni RTK.

Impostare:

Nome Server: **SmartNet**
(un nome identificativo qualsiasi)
Indirizzo: **it.nrtk.eu**
Porta: **2101**

Spuntare “Usare NTRIP con questo server” ed inserire:
ID Utente NTRIP
Password NTRIP
forniti dai gestori della Rete HxGN SmartNet

Premere **Avanti** per continuare.

Wizard Rover RTK

Inserisci dettagli del nuovo server

Nome server	italpos
Indirizzo	it.nrtk.eu
Porta	2101
Usa NTRIP con questo server	☒
ID Utente NTRIP	username
Password NTRIP	

Indietro Avanti

Spuntare **Inserisci mountpoint manualmente** e premere **Avanti** => digitare **MAX3-RDN** (**NRT3-RDN** se si utilizza l'abbonamento di tipo **Nearest**; **IMAX3-RDN-MSM** se si utilizza l'abbonamento **FULL GNSS**), premere INVIO e poi **Avanti** => spuntare **Ricezione correzioni da rete RTK** ed in **Tipo Rete** selezionare **MAX** (**Nearest** se si utilizza l'abbonamento di tipo **Nearest**; **IMAX** se si utilizza l'abbonamento di tipo **FULL GNSS**) => spuntare **Invia messaggio GGA** => **non** spuntare **Invia ID Utente** => premere **Avanti**

5

Wizard Rover RTK

E' richiesto un mountpoint. Come procedere?

☐ Seleziona mountpoint da una tabella

☒ Inserisci mountpoint manualmente

Indietro Avanti



Wizard Rover RTK

Inserire nome mountpoint.

MountPoint MAX3-RDN

Indietro Avanti



Wizard Rover RTK

Inserire dettagli della rete RTK

Ricezione correzioni da rete RTK	☒
Tipo rete	MAX
Invia messaggio GGA	☒
Invia ID Utente	☐

Indietro Avanti

Nella schermata successiva impostare:

Formato Dati RTK: **RTCM v3**
Sensore Base: **Rileva autom.**
Antenna Base: **ADVNULLANTENNA**

NON spuntare le altre righe in basso

Wizard Rover RTK

Inserire dettagli della connessione RTK

Formato dati RTK	RTCM v3
Sensore base	Rileva auto
Antenna base	ADVNULLANTENNA
La base RTK ha un ID unico	☒
Usa sistema di coordinate automatico	☐
Ricevi informazioni rete RTK	☐

Indietro Avanti




Al termine dell'inserimento delle impostazioni premere **Avanti** e poi spuntare **No, salva le mie impostazioni** (se richiesto) e premere **Avanti**.

In questo modo la configurazione è terminata, e lo strumento è pronto per la connessione RTK alla Rete HxGN SmartNet.

Modifiche Configurazione per HxGN SmartNet Strumentazione: **GS07 – GS08+**

2. MODIFICA DEL MOUNTPOINT

Dal MENU' PRINCIPALE premere **Impostazioni** => **1 Connessioni** => **5 Altre Connessioni** => selezionare riga "Rover RTK" e premere **Contr.** => premere **Source** in basso per modificare il mountpoint da una lista, oppure digitare direttamente il nuovo mountpoint nell'apposito riquadro => premere **OK** per salvare le modifiche.

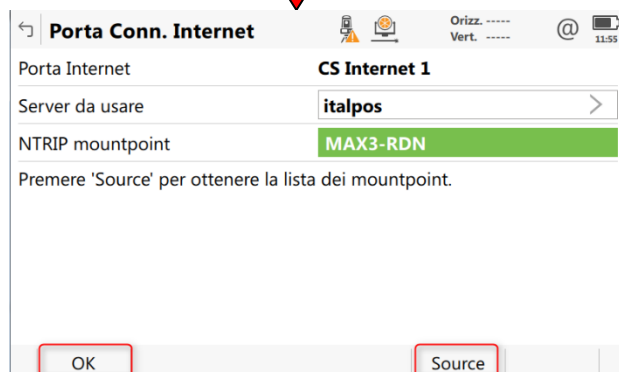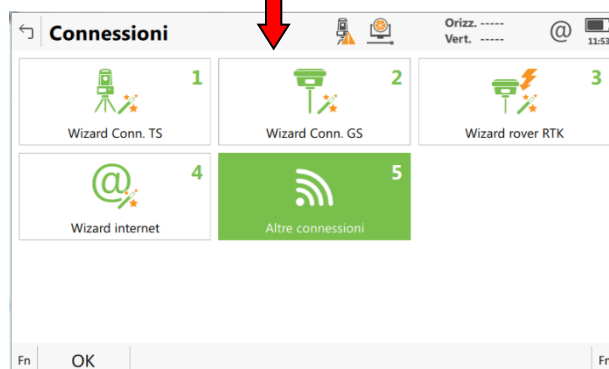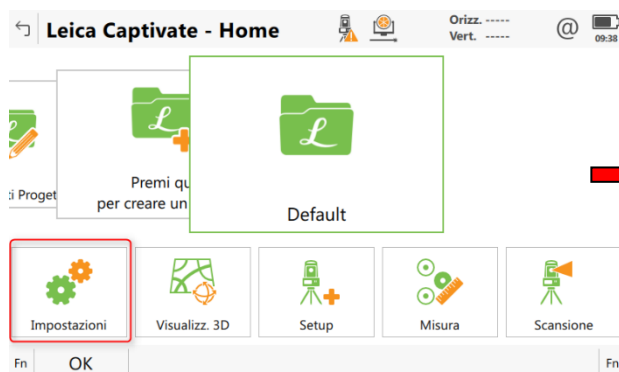

- **ABBONAMENTO NRTK Unlimited FULL GNSS**

MOUNTPOINT	DESCRIZIONE	FORMATO	COSTELLAZIONE
MAX3-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO
IMAX3-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO
IMAX2-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 2.3	GPS+GLO
IMAX-CMR-RDN	Correzione Rete RTK	CMR	GPS+GLO
VRS3-RDN	Stazione Virtuale	RTCM 3	GPS+GLO
VRS2-RDN	Stazione Virtuale	RTCM 2.3	GPS+GLO
VRS2-CMR-RDN	Stazione Virtuale	CMR	GPS+GLO
FKP2-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 2.3	GPS+GLO
NRT3-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO
NRT2-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 2.3	GPS+GLO
NRT3-RDN-MSM	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO+GAL+BDS
IMAX3-RDN-MSM	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO+GAL+BDS
VRS3-RDN-MSM	Stazione Virtuale	RTCM 3	GPS+GLO+GAL+BDS

- **ABBONAMENTO NRTK Unlimited**

MOUNTPOINT	DESCRIZIONE	FORMATO	COSTELLAZIONE
MAX3-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO
IMAX3-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 3	GPS+GLO
IMAX2-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 2.3	GPS+GLO
IMAX-CMR-RDN	Correzione Rete RTK	CMR	GPS+GLO
VRS3-RDN	Stazione Virtuale	RTCM 3	GPS+GLO
VRS2-RDN	Stazione Virtuale	RTCM 2.3	GPS+GLO
VRS2-CMR-RDN	Stazione Virtuale	CMR	GPS+GLO
FKP2-RDN	Correzione Rete RTK	RTCM 2.3	GPS+GLO
NRT3-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO
NRT2-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 2.3	GPS+GLO
NRT3-RDN-MSM	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO+GAL+BDS

- **ABBONAMENTO Nearest**

MOUNTPOINT	DESCRIZIONE	FORMATO	COSTELLAZIONE
NRT3-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 3	GPS+GLO
NRT2-RDN	Correzione RTK Stazione Singola	RTCM 2.3	GPS+GLO

3. MODIFICA DI ID UTENTE E/O PASSWORD




Dal MENU' PRINCIPALE premere **Impostazioni** => **1 Connessioni** => **5 Altre Connessioni** => selezionare riga "Rover RTK" e premere **Contr.** => premere nel riquadro **Server da usare** e successivamente **EDIT** => selezionare la cartella **NTRIP** in alto e modificare i parametri desiderati => al termine delle modifiche premere **MEMOR** e poi **OK** fino al MENU' PRINCIPALE per salvare le modifiche.

The sequence of screenshots illustrates the following steps:

- Leica Captivate - Home**: The 'Impostazioni' (Settings) icon is highlighted with a red box.
- Impostazioni**: The '1 Connessioni' (Connections) option is selected.
- Connessioni**: The '5 Altre connessioni' (Other connections) option is selected.
- Altre Connessioni**: The 'Rover RTK' entry is selected, and the 'Contr.' (Contrast) button is highlighted.
- Porta Conn. Internet**: The 'CS Internet 1' entry is selected, and the 'italpos' server is highlighted in the 'Server da usare' field.
- Server da Connettere**: The 'Edit' button is highlighted.
- Edit Server**: The 'NTRIP' option is selected under 'Generale'. The 'ID Utente NTRIP' field is set to 'username' and the 'Password NTRIP' field is set to 'password'.
- Edit Server**: The 'Memor' (Memory) button is highlighted to save the changes.

4. MODIFICA DELL'APN DOPO CAMBIO GESTORE SIM TELEFONICA E/O INSERIMENTO DI PIN/PUK

Dal MENU' PRINCIPALE premere **Impostazioni** => **1 Connessioni** => **5 Altre Connessioni** => selezionare riga "Internet CS" e premere **Contr.** => in **APN** inserire l'indirizzo da modificare a seguito del cambio di gestore telefonico => premere **OK** fino al MENU' PRINCIPALE.

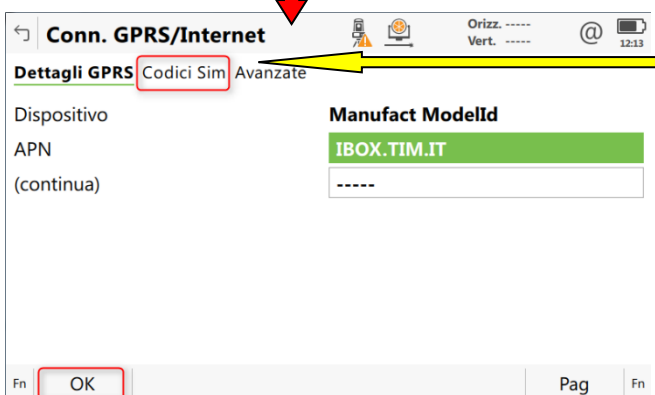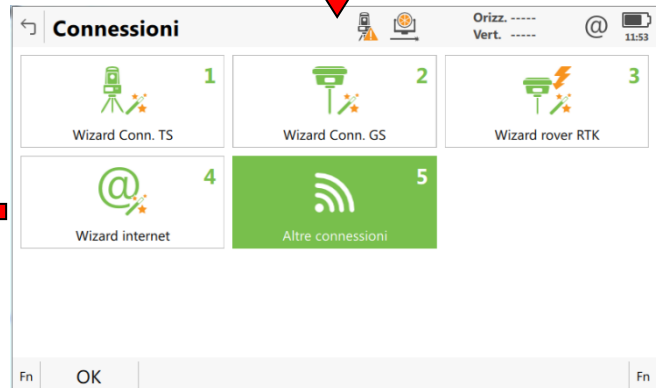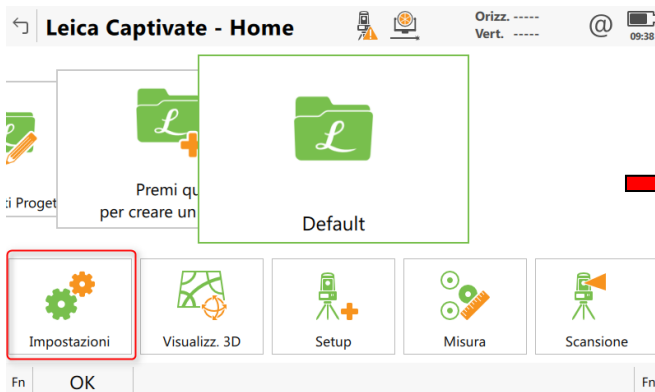

Se si devono inserire codici PIN/PUK della sim telefonica, dal menù in cui si inserisce l'APN andare nella cartella **Codici Sim** ed inserire i relativi codici.

Premere **OK** fino a tornare al MENU' PRINCIPALE.

L'**APN** varia in base al gestore telefonico: di seguito indichiamo gli APN più comuni:

TIM => IBOX.TIM.IT

VODAFONE => WEB.OMNITEL.IT

Per gli altri APN consigliamo di chiedere al proprio gestore telefonico

PRIMA DI INIZIARE IL RILIEVO IN RTK CON LA RETE HXGN SMARTNET E' NECESSARIO AVERE LA POSIZIONE (CROCE CON IL CERCHIO GRANDE) E LA CONNESSIONE AD INTERNET.

NON AVVIARE LA RICEZIONE DATI SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UNO DI QUESTI DUE PARAMETRI.

LA PRESENTE GUIDA PRESUPPONE CHE IL COLLEGAMENTO CON LA PROPRIA ANTENNA GPS SIA AVVENUTO CON SUCCESSO (SATELLITI TRACCIATI CORRETTAMENTE)

PER QUALSIASI RICHIESTA DI INFORMAZIONI O ASSISTENZA SULLE CONFIGURAZIONI E' POSSIBILE CONTATTARE IL **SUPPORTO TECNICO** AL N° **03711856070** (PER UTENTI CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE ATTIVO) OPPURE SCRIVERE UNA EMAIL A: **supporto.tecnico@leica-geosystems.com**



HxGN SmartNet

SUPPORT +39 0371 1856070 | it.support@hxgnsmartnet.com

